

INSTRUCTION MANUAL MANUAL DE INSTRUCCIONES



2 SLICE TOASTER TOSTADOR DE 2 REBANADAS

Register your product and get support at / Para registrar y obtener asistencia de su producto ir: www.bellahousewares.com/welcome





TABLE OF CONTENTS

| Important safeguards | 2 |
|-----------------------------------|----|
| Notes on the cord | |
| Notes on the plug | |
| Know your toaster | |
| Before using for the first time | |
| How to use the toaster | |
| Browning control | |
| Defrost function | |
| Bagel function | |
| Cancel function | |
| Cleaning and maintenance | |
| Warranty | 6 |
| • | |
| ÍNDICE | |
| Medidas de seguridad importantes | 8 |
| Notas sobre el cable | |
| Notas sobre el enchufe | g |
| Descripción del tostador | 10 |
| Antes de utilizar por primera vez | 10 |
| Cómo usar el tostador | |
| Control de dorado | 11 |
| Función "descongelar" | 11 |
| Función "rosca de pan" | |
| Función "cancelar" | 11 |
| Limpieza y mantenimiento | 11 |
| Garantía | |

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- 1. READ ALL INSTRUCTIONS.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or (state specific part or parts in question) in water or other liquid.
- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- 8. Do not use outdoors (this item may be omitted if the product is specifically intended for outdoor use).
- 9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- 10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- 12. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to off, then remove plug from wall outlet.
- 13. Do not use appliance for other than intended use.
- 14. Save these Instructions.
- 15. Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.
- 16. A fire may occur if toasters are covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation.
- 17. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in. (This may be omitted if toaster employs sheathed type heating elements.)

CAUTION: This appliance is hot during operation and retains heat for some time after turning off. Always use oven mitts when handling hot material and allow metal parts to cool before cleaning. Do not place anything on top of the Toaster while it is operating or while it is hot.

CAUTION:

DO NOT toast pastries with runny fillings or frosting.

DO NOT toast torn slices of bread.

DO NOT place buttered bread or wrapped food into the Toaster.

DO NOT toast small-size bread, mini-baguettes, breadsticks, etc.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTES ON THE CORD

The provided short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord with this product. Always plug directly into a wall outlet/receptacle.

NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

PLASTICIZER WARNING


CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

GETTING TO KNOW YOUR 2 SLICE TOASTER

Product may vary slightly from illustrations.

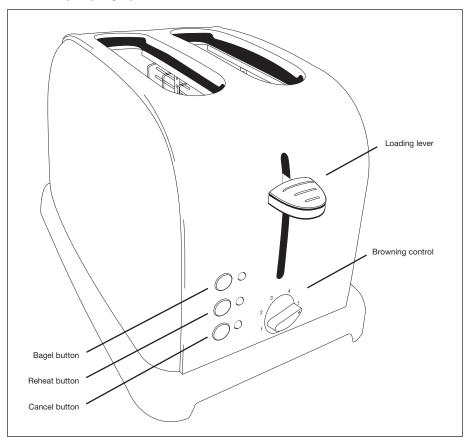

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

There may be manufacturing residue or oil remaining in the toaster or heating element, which might emit an odor at the time of the first use. This is normal and will not occur after several uses. It is suggested to operate the toaster without bread for first use according to the below steps. Then let the toaster cool down before you start toasting the first slice.

HOW TO USE THE TOASTER

- 1. Ensure the toaster is connected to the main power supply.
- Place one or two slices of bread into the toasting slots and press the loading lever down until it latches. The toaster will heat up automatically and start toasting.
- 3. Adjust the browning control to brown the toast to your desired taste.
- 4. To stop toasting press the CANCEL button at any time.
- 5. The loading lever will rise automatically when toasting is finished. The toast can be safely removed.
- 6. If the toast is not dark enough, you can toast the bread again. Adjust the browning control to a higher setting and replace the toast. Ensure the toast does not burn while re-toasting

4

BROWNING CONTROL

The browning control enables adjustment of toasting time and has the following settings:

- 1-2 for light toasting
- 3-4 for medium toasting
- 5-6 for dark toasting

REHEAT FUNCTION

Your toaster can reheat bread if desired.

- 1. Place the bread in the toaster.
- No shade adjustement is necessary or possible the reheat setting is a pre-set time that will override any previous selection.
- 3. Press the loading lever down.
- 4. Press the REHEAT button. The reheat indicator will light up.
- 5. The loading lever will rise automatically when reheating is finished.

BAGEL FUNCTION

The bagel setting works great for English muffins, too!

- 1. Place one half in each toasting slot with the cut sides facing the center.
- Set the browning control to desired setting.
- 3. Press the loading lever down.
- Press the BAGEL button. The bagel indicator will light up. Ensure bagel doesn't burn
- 5. The loading lever will rise automatically when the toasting cycle is complete.

CANCEL FUNCTION

Press the CANCEL button if bread starts to smoke. The CANCEL button can be pressed at any time during toasting.

CAUTION:

- 1. If toaster starts to smoke, press CANCEL to stop toasting immediately.
- 2. Remove all protective wrapping before using the toaster.
- 3. Do not toast food with runny ingredients.
- 4. Never attempt to remove bread jammed in the slots without first unplugging the toaster from the electrical outlet. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.
- 5. The bread slot is to be used for toasting regular bread slices only. Do not use the toaster to toast irregular shaped bread or round bread.

CLEANING AND MAINTENANCE

- 1. Disconnect the toaster from outlet before cleaning.
- Wipe the outside with a soft dry cloth after toaster cools down. Never use metal polish.
- Pull out crumb tray on bottom of toaster and empty it. If toaster is used frequently, accumulated bread crumbs should be removed at least once a week. Make sure the crumb tray is inserted correctly to the toaster and completely closed before using the toaster again.
- The power cord may be wound under the bottom of the toaster when not in use or for storage.



LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **ONE YEAR** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. Any refund to the customer will be at a pro-rated value based on the remaining period of the warranty.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

EXCLUSIONS: The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE: You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843. A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN: Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, entre ellas:

- 1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
- 2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o manijas.
- A fin de evitar descargas eléctricas, no sumerja cables, enchufes ni en agua u otros líquidos.
- Es necesario supervisar atentamente a los niños si usan aparatos o están cerca de ellos.
- 5. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Espere a que se enfríe antes de colocarle o extraerle piezas.
- 6. No utilice ningún aparato si el cable o el enchufe están dañados, o si el aparato no funciona bien o se ha dañado de alguna forma. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
- El uso de accesorios que no estén recomendados por el fabricante del aparato puede provocar lesiones.
- 8. No lo utilice en exteriores.
- 9. No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mesada, ni toque las superficies calientes.
- No lo coloque encima ni cerca de un quemador eléctrico o de gas calientes, ni de un horno caliente.
- 11. Se debe tener sumo cuidado cuando se traslada un aparato con aceite u otros líquidos calientes.
- Siempre coloque el enchufe en el aparato en primer lugar; luego, enchufe el cable al tomacorriente de pared. Para desconectarlo, cambie los controles a la posición de apagado (OFF); luego, quite el enchufe del tomacorriente de pared.
- 13. No le dé al aparato otro uso que no sea el indicado.
- 14. Guarde estas instrucciones.
- No se deben introducir alimentos sobredimensionados, paquetes con papel metálico ni utensilios metálicos en el tostador, ya que pueden originar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Se puede ocasionar un incendio si el tostador está cubierto o en contacto con materiales inflamables, incluidas cortinas, paños, paredes y objetos similares, cuando está en funcionamiento.
- 17. No intente quitar el alimento cuando el tostador esté enchufado. (Esta oración puede omitirse si el tostador utiliza elementos calefactores recubiertos).

PRECAUCIÓN:

NO tueste elementos de repostería con baños o rellenos líquidos.

NO tueste rebanadas de pan rasgadas.

NO coloque pan con manteca ni alimentos envueltos en el tostador.

NO tueste pan pequeño, minibaguetes, colines, etc.

PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTAS SOBRE EL CABLE

Se debe usar el cable de alimentación corto provisto (o cable de alimentación separable) para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Hay cables de alimentación o de extensión separables más largos disponibles y pueden usarse si se tiene cuidado. Si usa un cable de alimentación o de extensión separable más largo:

- El calibre indicado del cordón eléctrico o del cable de extensión debe ser igual al calibre del aparato.
- El cable debe manipularse de modo que no cuelgue por la mesada ni la mesa, los niños no puedan jalarlo ni las personas puedan tropezar con él accidentalmente.

NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se debe colocar en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. Si aun así no encaja, llame a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

ADVERTENCIA SOBRE PLASTIFICANTES


PRECAUCIÓN: A fin de evitar que los plastificantes se adhieran al acabado de la mesada o mesa o de otro mueble, coloque un posafuentes o salvamanteles que NO SEAN DE PLÁSTICO entre el aparato y la superficie de la mesada o mesa. Si no se hace esto, es posible que el acabado se oscurezca; se pueden formar marcas permanentes o aparecer manchas.

CORRIENTE ELÉCTRICA

Si se recarga el circuito eléctrico con otros aparatos, es posible que este aparato no funcione correctamente. Se debe utilizar en un circuito eléctrico separado de los otros aparatos.

DESCRIPCIÓN DEL TOSTADOR PARA 2 REBANADAS

El producto puede diferir levemente de las ilustraciones.

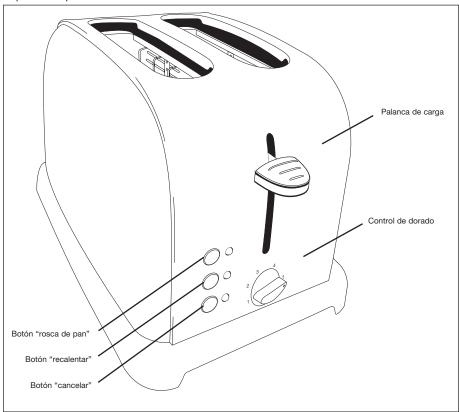

ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ

Es posible que haya residuos de fabricación o aceite presentes en el tostador o el elemento calefactor, que pueden emitir olor la primera vez que se use el aparato. Es normal y no ocurrirá más luego de algunos usos. Se recomienda usar el tostador sin pan la primera vez, de acuerdo con los pasos que se describen abajo. A continuación, deje que el tostador se enfríe antes de tostar una rebanada por primera vez.

CÓMO USAR EL TOSTADOR

- 1. Procure que el tostador esté conectado a la fuente de alimentación principal.
- Coloque una o dos rebanadas de pan en la ranuras para tostar y presione la palanca de carga hacia abajo hasta que se trabe. El tostador se calentará automáticamente y comenzará a tostar.
- 3. Ajuste el control de dorado para dorar la tostada a gusto.
- 4. Para detener el proceso de tostadura, presione el botón CANCEL (cancelar) en cualquier momento.
- La palanca de carga subirá automáticamente finalizada la tostadura. Podrá extraer la tostada sin problemas.
- 6. Si la tostada no está lo suficientemente oscura, puede tostar el pan nuevamente. Ajuste el control de dorado a una configuración más alta y vuelva a colocar la tostada. Procure que la tostada no se queme al volver a tostarla.

CONTROL DE DORADO

Este permite el ajuste del tiempo de tostadura y comprende las siguientes configuraciones:

- 1-2 para tostadura ligera
- 3-4 para tostadura intermedia

FUNCIÓN "RECALENTAMIENTO"

Su tostador puede recalentar antes de tostarlo.

- 1. Coloque el pan en el tostador.
- 2. Configure el control de dorado en la posición elegida.
- 3. Presione hacia abajo la palanca de carga.
- 4. Presione el botón REHEAT (recalentar). El indicador de recalentamiento se encenderá. Procure que la tostada no se queme.
- 5. La palanca de carga subirá automáticamente finalizada el recalentamiento.

FUNCIÓN "ROSCA DE PAN"

La configuración de rosca de pan también es ideal para los molletes ingleses.

- Coloque una mitad en cada ranura para tostar, con el lado de corte orientado hacia el centro.
- 2. Configure el control de dorado en la posición elegida.
- 3. Presione hacia abajo la palanca de carga.
- 4. Presione el botón BAGEL (rosca de pan). El indicador de "rosca de pan" se encenderá. Procure que la rosca de pan no se queme.
- 5. La palanca de carga subirá automáticamente finalizado el ciclo de tostadura.

FUNCIÓN "CANCELAR"

Presione el botón CANCEL (cancelar) si el pan comienza a despedir humo. Puede presionar este botón en cualquier momento durante el proceso de tostadura.

PRECAUCIÓN:

- Si el tostador comienza a despedir humo, presione CANCEL para que deje de hacerlo inmediatamente.
- 2. Extraiga todos los envoltorios protectores antes de usar el tostador.
- 3. No tueste alimentos que contengan ingredientes líquidos.
- 4. Nunca intente extraer el pan que se haya atorado en las ranuras sin antes desenchufar el tostador del tomacorriente eléctrico. Procure no dañar el mecanismo interno ni los elementos calefactores cuando extraiga el pan.
- La ranura para el pan debe usarse para tostar rebanadas de pan común únicamente. Nunca use el tostador para tostar pan redondo o con forma irregular.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1. Desconecte el tostador del tomacorriente antes de limpiarlo.
- 2. Limpie el exterior con un paño suave una vez que el tostador se haya enfriado. Nunca use un pulidor para metales.
- 3. Extraiga la bandeja para migajas de la parte inferior del tostador y vacíela. Si usa el tostador con frecuencia, se deben eliminar las migajas de pan acumuladas al menos una vez por semana. Procure que la bandeja para migajas se introduzca correctamente en el tostador y se cierre por completo antes de usar el tostador nuevamente.
- 4. El cable eléctrico puede enroscarse debajo de la parte inferior del tostador cuando este no se use o para guardarlo.

11



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

SENSIO Inc. garantiza mediante la presente que por el periodo de **UN AÑO** a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra y por 90 días para las piezas no mecánicas. A su sola discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará cualquier producto que resultara defectuoso, o emitirá un reembolso sobre el producto durante el periodo de garantía. Cualquier reembolso al cliente será a valor prorrateado con base en el periodo restante de la garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original al detal y no es transferible. Conserve el recibo original de compra ya que se requiere la prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas de ventas al detal que venden este producto no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

EXCLUSIONES: Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas ni daños resultantes de cualquiera de los siguientes aspectos: uso negligente de este producto, uso de voltaje o corriente inadecuada, mantenimiento de rutina inadecuada, uso contrario a las instrucciones de operación, desmontaje; reparación o alteración por personas distintas del personal calificado de SENSIO Inc. La garantía tampoco cubre Actos de Dios, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no será responsable de ningún daño inherente ni resultante causado por el incumplimiento de ninguna garantía expresa o implícita. Excepto hasta el alcance prohibido por la ley vigente, cualquier garantía implícita de mercabilidad o conveniencia para un fin particular está limitada en tiempo a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños inherentes o resultantes o limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, y en consecuencia, puede que las limitaciones o las exclusiones estipuladas arriba no se apliquen a su caso. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar según el estado, la provincia y/o jurisdicción.

CÓMO OBTENER SERVICIO BAJO GARANTÍA: Ud. Debe ponerse en contacto con el Servicio al cliente en el número: 1-866-832-4843. Un representante de Servicio al cliente tratará de resolver los problemas de garantía por teléfono. Si el Representante de servicio al cliente no logra resolver el problema, se le dará un número de caso y se le solicitará devolver el producto a SENSIO Inc. Coloque una etiqueta en el producto que incluye: su nombre, dirección, número de teléfono para contacto de día, número de caso y descripción del problema. También, incluya una copia de recibo de venta original. Empaque cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de venta y envíelo (con envío y seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc.no asumirá ninguna responsabilidad respecto al producto devuelto durante el tránsito al Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.







For customer service questions or comments

Pour le service à la clientèle, questions ou commentaires

1-866-832-4843

www.sensioinc.com